

MB169B+

Ecran USB

Guide de l'utilisateur

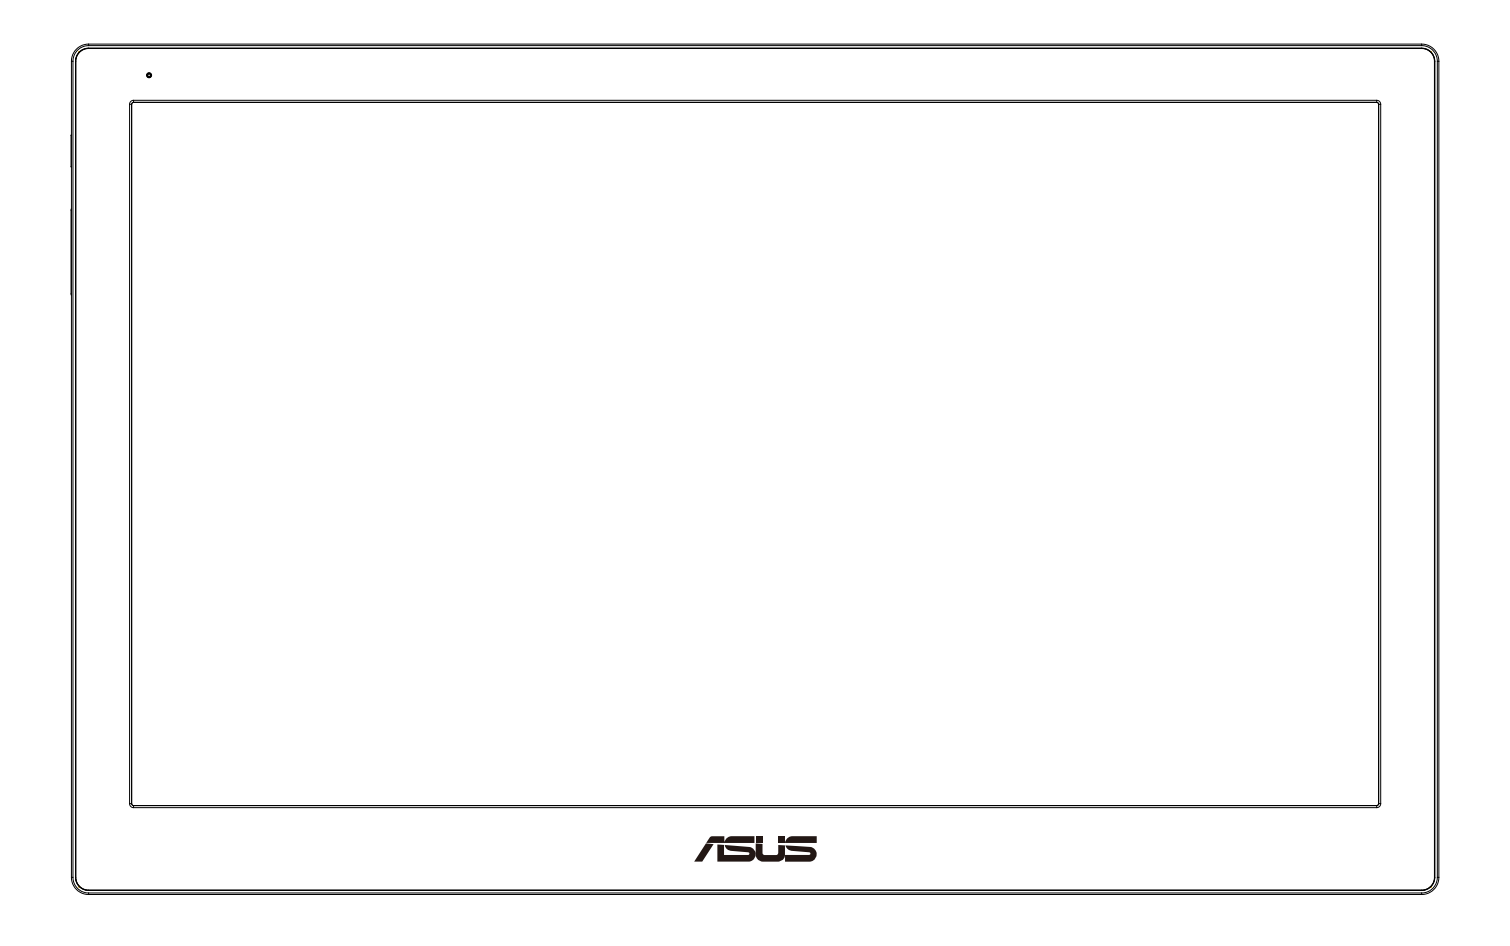


Table des matières

Avertissements

Déclaration de la Commission Fédérale des Télécommunications (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il ne causera pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur la prise d'un circuit auquel le récepteur n'est pas relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié ou obtenir de l'assistance.

Déclaration de la commission canadienne des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de sons radio depuis des appareils numériques, définies dans le règlement sur les interférences radio de la commission canadienne des communications.

Cet appareil numérique de classe B est conforme au règlement canadien ICES-003.

Informations de sécurité

- Avant d’installer ce moniteur USB, lisez attentivement toute la documentation qui accompagne la boîte.
- Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, n’exposez jamais ce moniteur USB à la pluie ou à l’humidité.
- N’essayez jamais d’ouvrir le boîtier de l'écran USB.
- Avant d’utiliser ce produit USB, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que les câbles électriques ne sont pas endommagés. Si vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Evitez la poussière, l’humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas cet écran USB à un endroit qui pourrait devenir humide. Placez cet écran USB sur une surface stable.
- N’insérez jamais des objets et ne renversez jamais du liquide dans les fentes du boîtier de cet écran USB.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec cet écran USB, contactez un technicien de réparation qualifié ou votre revendeur.
- Cet écran USB est alimenté par un port USB conforme au circuit LPS et SELV avec IEC60950-1:2005.

Soin & Nettoyage

- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur à l'aide d'un chiffon sans peluche et non abrasif. Les tâches coriaces peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humidifié d'un produit de nettoyage doux.
- Evitez d'utiliser un produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit de nettoyage prévue pour les écrans LCD. N'aspergez jamais de nettoyant directement sur l'écran car il pourrait goutter dans le moniteur et entraîner un choc électrique.

Les symptômes suivants sont normaux avec le moniteur :

- Vous pouvez observer une luminosité inégale sur l'écran en fonction du modèle de bureau que vous utilisez.
- Lorsque la même image reste affichée pendant de nombreuses heures, une image résiduelle peut rester visible sur l'écran même lorsque l'image a été changée. L'écran récupérera lentement ou vous pouvez éteindre le commutateur d'alimentation pendant des heures.
- Lorsque l'écran devient noir ou clignote, ou qu'il ne s'allume plus, contactez votre revendeur ou un centre de réparation pour remplacer les pièces défectueuses. Ne réparez pas l'écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide


AVERTISSEMENT : Informations pour éviter de vous blesser en essayant de terminer un travail.


AVERTISSEMENT : Informations pour éviter d'endommager les composants en essayant de terminer un travail.


IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ suivre pour terminer une tâche.


NOTE : Astuces et informations supplémentaires pour aider à terminer un tâche.

Où trouver plus d’informations

Référez-vous aux sources suivantes pour les informations supplémentaires et pour les mises à jour de produit et logiciel.

1. **Sites Web de ASUS**

   Les sites Web internationaux d’ASUS fournissent des informations mises à jour sur les produits matériels et logiciels d’ASUS. Référez-vous à **http://www.asus.com**

2. **Documentation en option**

   Votre emballage produit peut inclure une documentation en option qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de l’emballage standard.

Services de récupération

Les programmes de recyclage et de récupération ASUS proviennent de notre engagement au plus haut niveau pour la protection de notre environnement. Nous croyons qu’offrir des solutions pour nos clients leur permet de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants et les matériaux d’emballage.

Rendez-vous sur**http://csr.asus.com/english/Takeback.htm** pour les détails de recyclage concernant les informations des différentes régions.

1.1 Bienvenu !

Merci d'avoir acheté l'écran ASUS® USB!

Le dernier écran ASUS USB offre la plus grande portabilité et simplicité à votre vie, en améliorant votre experience et le style.

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans la boîte :

- ✓ Ecran USB
- ✓ Guide de mise en route
- ✓ CD-ROM
- ✓ Carte de garantie
- ✓ Câble USB 3.0
- ✓ Boîtier/support en cuir



- Si l’un des éléments ci-dessous est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.

1.3 Configuration système requise

Configuration minimale requise :

- Windows 7 avec 1,4GHz Core 2 Duo
- Mac OS x 10.6
- 1Go RAM

Configuration recommandée :


- Windows 7 avec 2,4GHz Core 2 Duo ou supérieur
- Mac OS x 10.6 ou supérieur
- 2Go RAM

Recommandations de lecture vidéo:

- Windows Media Player (WMP)
- CyberLink PowerDVD
- Core WinDVD

1.4 Présentation du moniteur

1.4.1 Vue de devant

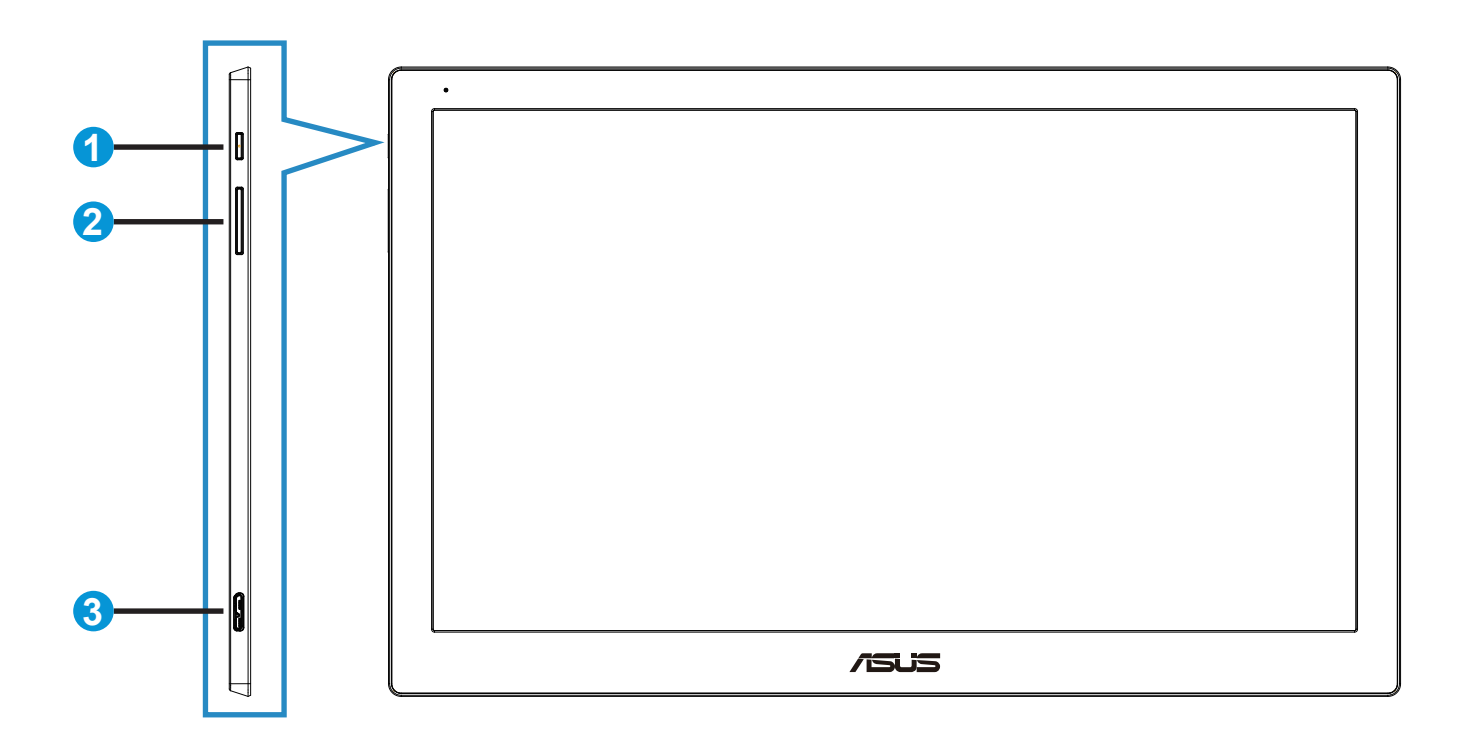

1. Bouton d'alimentation / indicateur d'alimentation
   - Appuyer sur ce bouton pour afficher ou éteindre l'écran.
   - La couleur de l'indicateur d'alimentation est défini comme dans le tableau ci-dessous.

État	Description
Blanc	Marche
Orange	Mode Veille
Foncée	Arrêt

2. Réglage de la luminosité
   - Appuyez sur ce bouton pour régler le niveau de luminosité.
3. Port micro B USB 3.0

1.4.2 Auto-Rotate

Notre écran USB est dispose d'une **G-sensor** pour detecter sa position en temps réel. L'orientation de l'écran passera automatiquement de la position paysage à la position portrait, ou vice-versa, en fonction de la position actuelle de votre écran.


Pour le désactiver, vous pouvez décocher cette fonction avec **ASUS Ezlink Utility**.



- La fonction **Auto-Rotate** ne fonctionnent pas dans l'environnement **MAC OS** ou **Windows XP**.


2.1 Réglage du moniteur

- Pour une vision optimale, il est recommandé d’avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l’angle du moniteur pour qu’il soit confortable.
- Vous pouvez régler l'angle de l'écran dans deux positions avec le boîtier en cuir.
- Il y a deux sangles de réglage d'angle de vue. Pour une position droite, utilisez la sangle de côté éloignée du couvercle supérieur. Pour une position vers l'arrière, utilisez l'autre sangle.

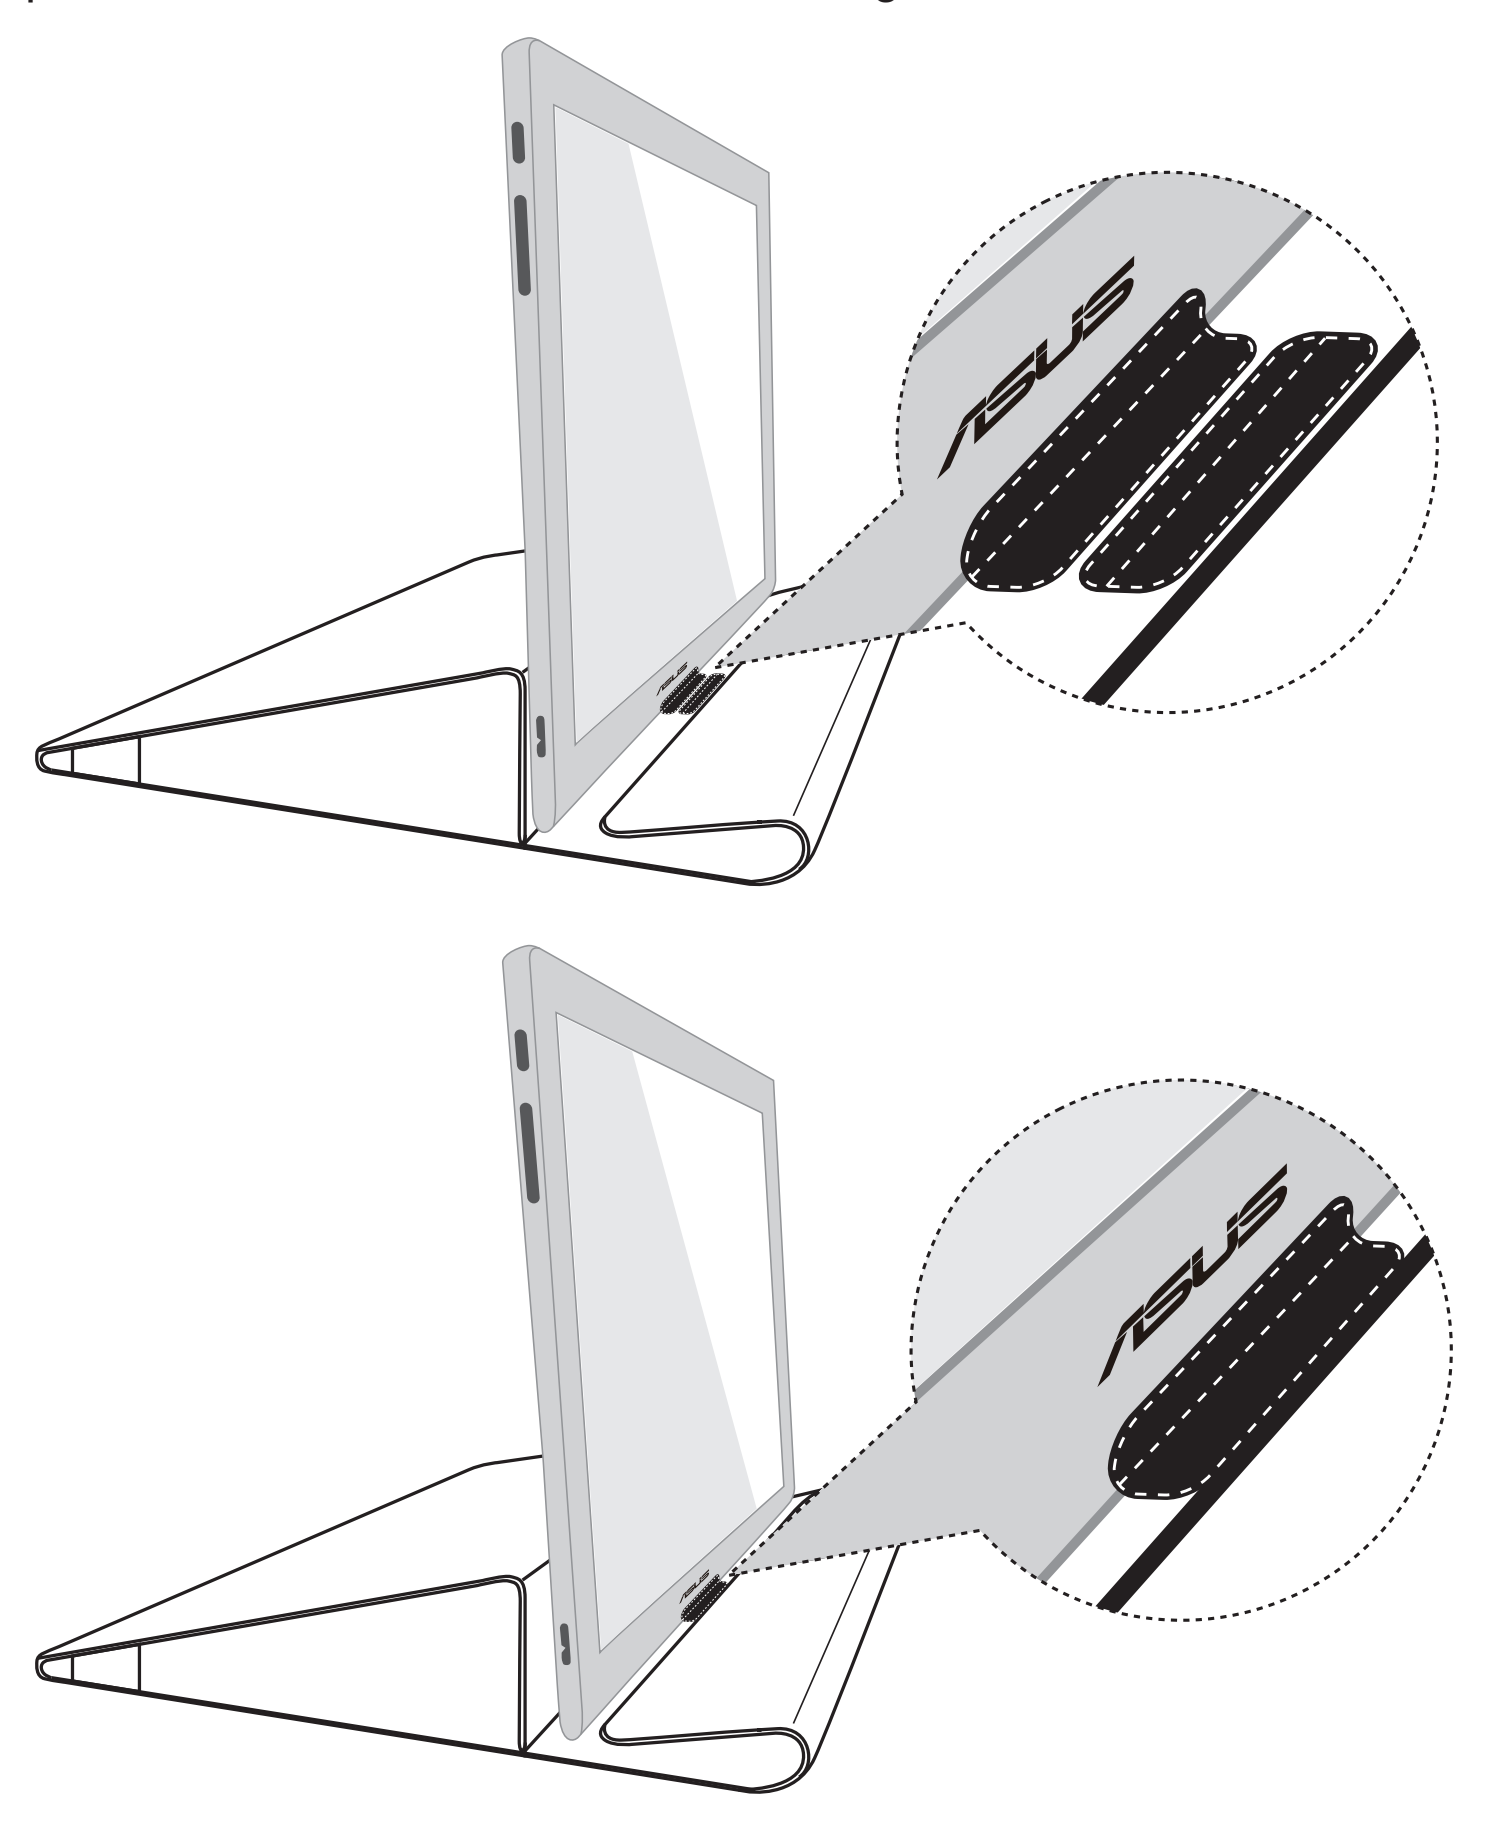

2.2 Connexion du câble USB


Connectez un bout du câble au port USB de l'écran, l'autre bout au port USB de votre ordinateur

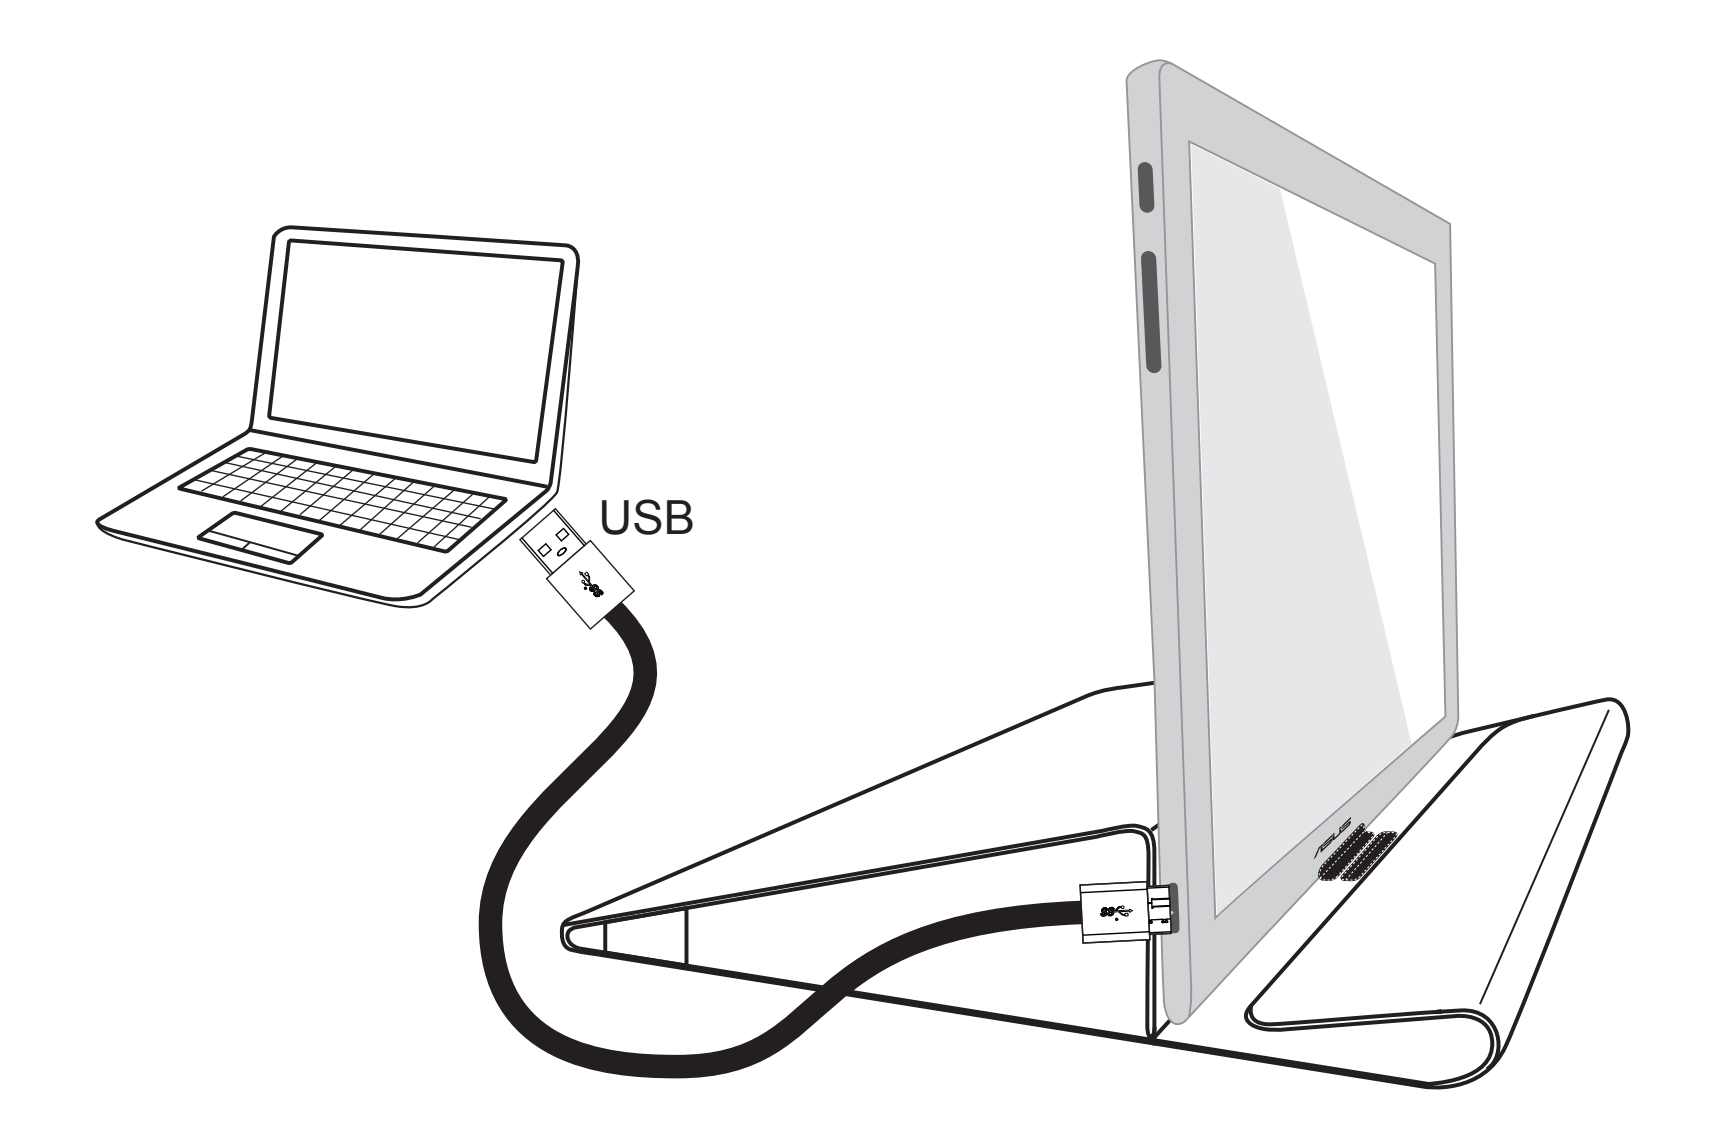

2.3 Installation du pilote

L'écran USB fonctionne uniquement une fois que le CD fourni est installé correctement. Avant l'installation, assurez-vous que le câble USB est connecté entre l'écran USB et le système.

Insérez le CD de support fourni dans votre ordinateur, le programme automatique démarrera pour installer le logiciel et le pilote.

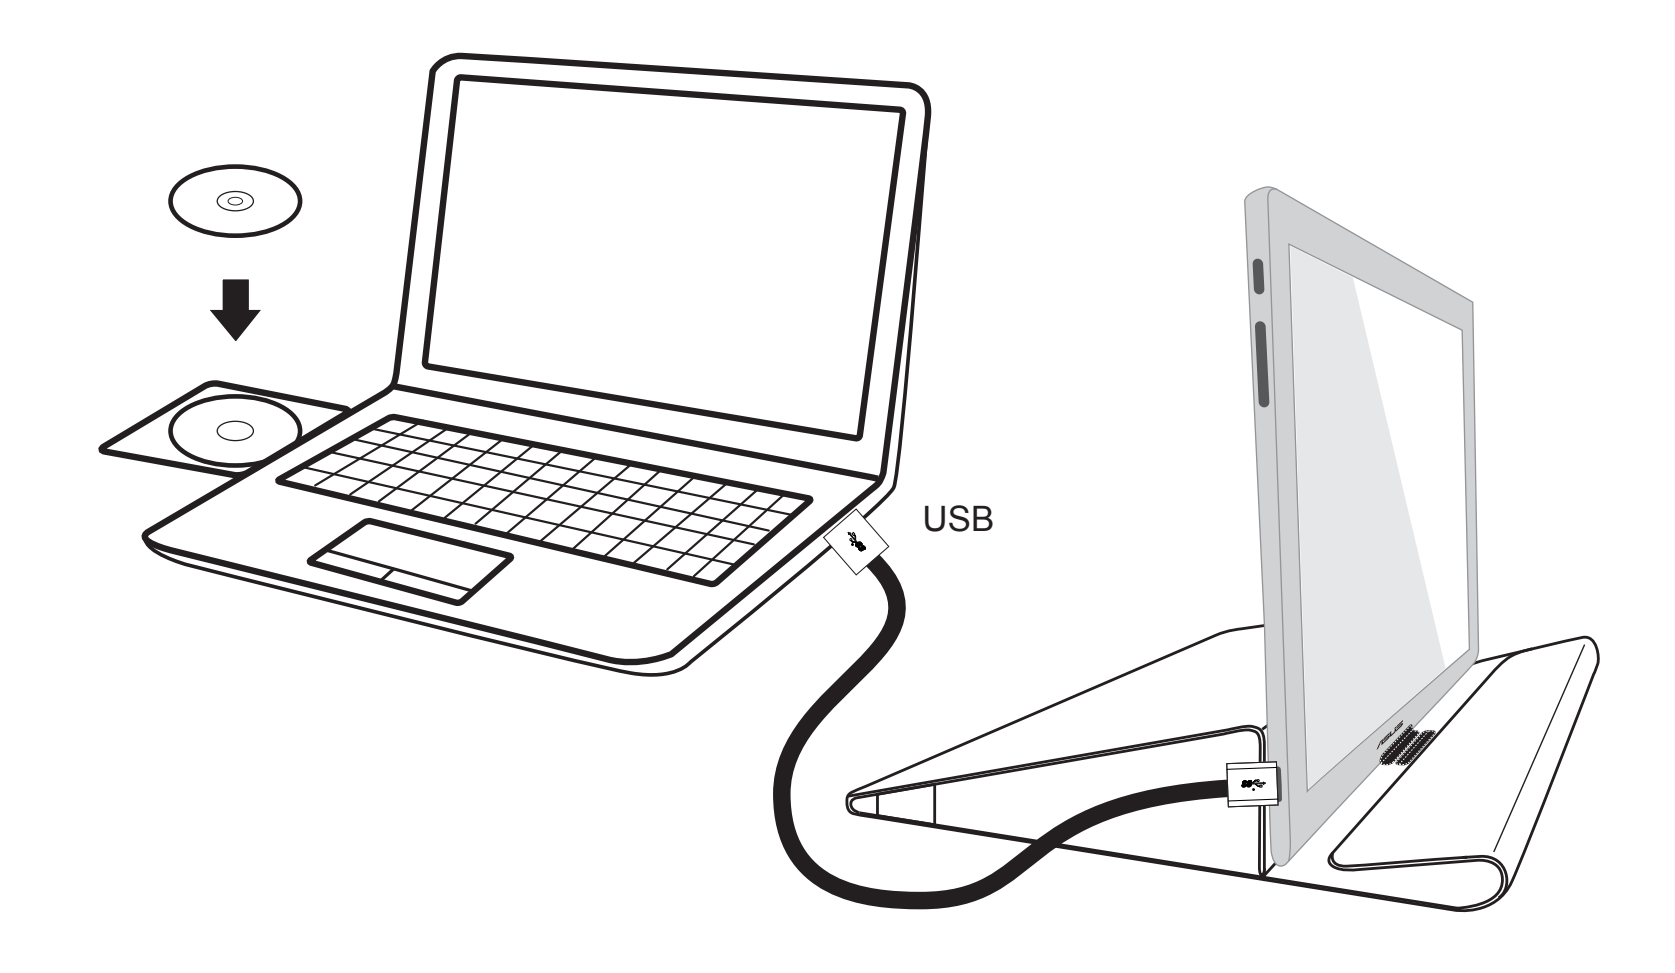



- Certains logiciels anti-virus peuvent éviter l'exécution automatique du programme. Si c'est le cas, veuillez installer le logiciel manuellement.
- L'exécution automatique du programme ne fonctionne pas dans l'environnement **MAC OS**.

3.1 Spécifications

Modèle	MB169B+
Taille du panneau	Largeur de l'écran 15,6" (16:9, 39,62cm)
Résolution	1920 x 1080
Luminosité (Typ.)	200 cd/m^2
Contraste	≧ 600:1
Couleurs de l'écran	262 K
Entrée Numérique	USB 3.0
Couleurs	Gris sombre
Consommation électrique	≦ 7 W
Temp. de fonctionnement	0° ~ 50°
Phys. Dimensions (LxHxD)	379.1 x 235.8 x 8.5 mm
Dimensions de la boîte (LxHxD)	435 x 297 x 57 mm
Poids net (approx.)	0,8 kg
Poids brut (approx.)	2 kg
Approbations réglementaires	UL/cUL, CB, CCC, EuP, BSMI, EAC(CU), RoHS, WEEE, J-MOSS, EMC, CE, FCC, KCC, VCCI, RCM.

*Spécifications sujettes à modification sans préavis.

3.2 Guide de dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible
Le voyant DEL d’alimentation n’est pas MARCHE	• Appuyez sur le bouton ⏻ pour vérifier si le moniteur est en mode MARCHE. • Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à l'écran et la prise électrique.
Le voyant DEL d’alimentation est de couleur orange et il n’y a aucune image sur l’écran	• Vérifiez si le moniteur et l’ordinateur sont en mode MARCHE. • Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté entre l'écran USB et l'ordinateur. • Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu’aucune broche n’est tordue. • Connectez l’ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier si l’ordinateur marche correctement.
L’image de l’écran est trop claire ou trop foncée	• Réglez la luminosité avec OSD.
L’image de l’écran tremble ou un effet de ‘vagues’ est visible sur l’image	• Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté entre l'écran USB et l'ordinateur. • Eloignez les appareils électriques susceptibles de causer des interférences.
Les couleurs de l’image de l’écran sont bizarres (le blanc n’apparaît pas blanc)	• Inspectez le câble USB et assurez-vous qu'aucune broche n'est courbée.